

---

## KOPPLA IN TRÅDLÖS TV MED WIFI-REPEATER OCH WIFI-ROUTER TECHNICOLOR TG799VAC XTREAM

Det här behöver du:

- Wifi-router Technicolor TG799vac Xtream.
- Wifi-repeater (OWA0130, TG234 eller TG233)
- Strömadapter och nätverkskabel (följer med i kartongen).

Här kan du se en kort video som visar hur du kopplar in din repeater. Vill du hellre läsa en guide scrollar du bara ner.

TeliaTube Koppla in trådlös tv med wifi-rout...



1. Koppla en nätverkskabel mellan repeatern och din tv-box


Nätverkskabeln ska kopplas från en av de **gula portarna** på repeatern till nätverksuttaget på din tv-box. Obs, TG233 har endast *en* gul port.

Ställ reglaget på baksidan av repeatern på **Station**.



## 2. Koppla in repeatern till ett eluttag och starta den

Koppla en strömkabel från repeatern till ett eluttag och starta den genom att trycka på **On**-knappen du hittar på baksidan av den. Vänta tills lampan **Power** lyser med ett fast grönt sken, det kan ta ett par minuter.

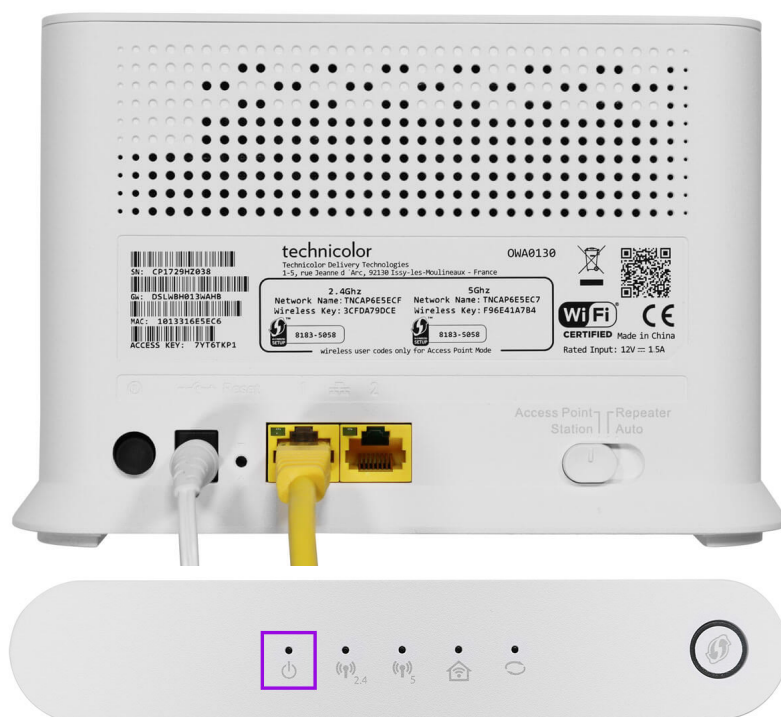

## 3. Anslut router och repeater till varandra

Tryck på knappen med **WPS**-symbolen (roterande pilar) på vänstra sidan av din router och vänta tills **WPS**-lampan blinkar i orange. Tryck därefter på **WPS**-knappen på din repeater som är ansluten till din tv-box.

När både router och repeater lyser med ett fast grönt sken är de anslutna till varandra. Efter ett litet tag kommer knappen att slockna men enheterna förblir sammankopplade.



4. Om du vill se trådlös tv på flera tv-apparater upprepar du steg 1-3 för de externa enheterna. Obs! Tänk på att du inte kan koppla in flera enheter samtidigt.

*Tips! Vill du också använda enheten för att förlänga ditt nätverk kan du ställa reglaget på **Repeater**. (Gäller OWA0130 och TG234.)*